



COMBI-SCAN TP

INSTALLATION

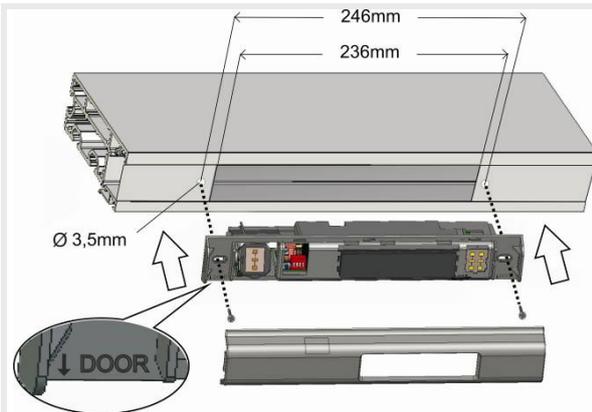


Montage dans le profilé

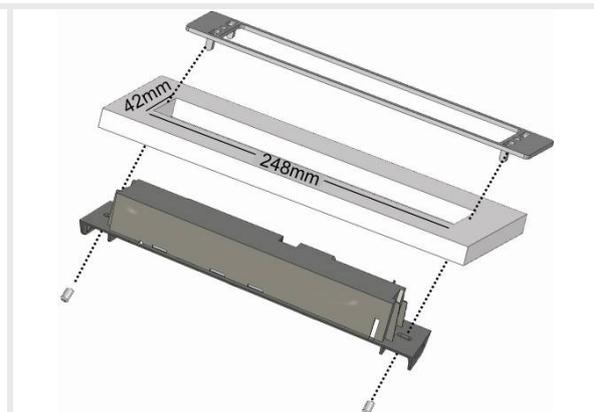


Montage encastré au plafond

REGLAGE DU CHAMP DE DETECTION

1 DIMENSIONS (à 2,2m, sensibilité max)

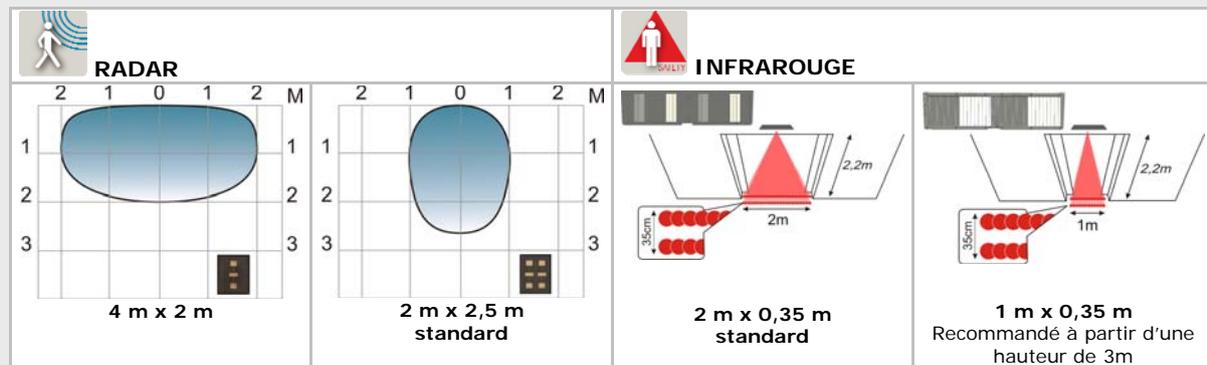

2 ANGLE D'INCLINAISON (sensibilité max)

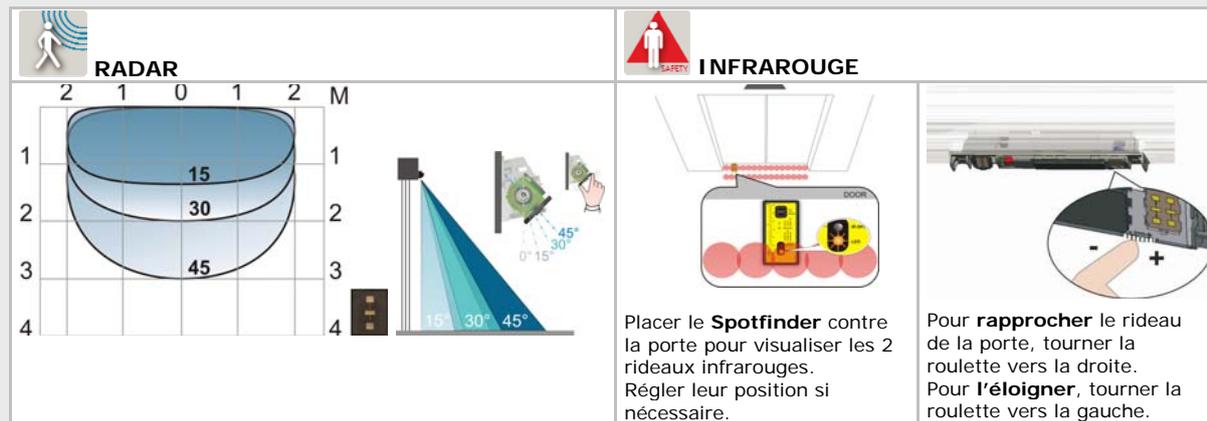

REGLAGE ADRESSE CAN

	0	Détecteur 1, au milieu à l'intérieur		4	Détecteur 1, sur le coté à l'intérieur
	1	Détecteur 2, au milieu à l'intérieur		5	Détecteur 2, sur le coté à l'intérieur
	2	Détecteur 3, au milieu à l'intérieur		6	Détecteur 3, sur le coté à l'intérieur
	3	Détecteur 4, au milieu à l'intérieur		7	Détecteur 4, sur le coté à l'intérieur

	8	Détecteur 1, au milieu à l'extérieur (valeur usine)		12	Détecteur 1, sur le coté à l'extérieur
	9	Détecteur 2, au milieu à l'extérieur		13	Détecteur 2, sur le coté à l'extérieur
	10	Détecteur 3, au milieu à l'extérieur		14	Détecteur 3, sur le coté à l'extérieur
	11	Détecteur 4, au milieu à l'extérieur		15	Détecteur 4, sur le coté à l'extérieur

REGLAGES VIA TELECOMMANDE

PROCEDURE COURTE

Choisir une configuration préprogrammée :

	1	Application extérieure difficile
	2	Hôpital / maison de retraite
	3	SAS

PROCEDURE STANDARD

7 = valeur usine = + **9**

RADAR			
Sensibilité (taille du lobe de détection)		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 = min 9 = max
Immunité radar (filtre contre les perturbations)		1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 = min 9 = max
Mode de détection		0 1 2 3	0 = pas de détection de mouvement 1 = bidirectionnel; 2 = unidirectionnel 3 = unidirectionnel + mode MTF
Temps de maintien de l'ouverture		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 = 0,5sec 1 = 1 sec 9 = 9 sec
Redirection sortie de sécurisation	F1	0 1	0 = pas de redirection 1 = sortie de mouvement activée en cas de détection de présence
Filtre de mouvement (porte)		0 1	0 = OFF 1 = ON
Configuration d'installation		1 3 5 7 A B A+ B+	
Nombre de rideaux		0 1 2 3	0 = mode service 1 = 1 rideau 2 = 2 rideaux 3 = 2 ^{ème} rideau en mode dynamique
Immunité IR (filtre contre les perturbations)		1 2 3 4 5 6 7	1 = normale 2 = renforcée 3 = élevée 4-7 = immunités extra élevées
Temps de présence maximum		0 1 2 3 4 5 6	30sec 1min, 2min, 5min, 10min, 20min, 60min

INFRAROUGE

SETUP

+ 0 Conseillé après : ■ un réglage mécanique ■ le réglage de la première installation	ou	+ Conseillé après : ■ une session de réglage par télécommande
---	-----------	---