

1 DÉVERROUILLAGE MANUEL À DISTANCE

1.1 Généralités

Les présentes instructions d'option ne sont applicable qu'en rapport avec les instructions de montage et d'exploitation 0637-999/03, qui doivent être entièrement lues et comprises avant de procéder aux travaux.

1.2 Conditions préliminaires

- L'unité automatique a été monté suivant les instructions de montage 0637-999/03.
- Lorsque le mécanisme de déverrouillage manuel à distance est installé à une date ultérieure, l'unité automatique ETM doit être mise hors service.



Avertissement:

Danger d'électrocution! Avant d'exécuter des travaux sur des éléments sous tension, n'oubliez jamais de retirer la fiche de secteur et de déclencher l'interrupteur principal (position 0)!

1.3 Fonction

Le mécanisme de déverrouillage manuel à distance permet d'ouvrir une porte verrouillée. Pour remettre le déverrouillage manuel à distance dans sa position initiale, il y a lieu de repousser manuellement le levier rouge dans le couvercle latéral à droite. Au maximum deux déverrouillages manuels à distance peuvent être raccordés à une unité automatique.

1.4 Montage

Matériel:

1 Jeu de raccordement déverr.manuel à distance ETM	0637-109
1 Verrouillage manuel à dist., installat. profil (avec bouton) pour montage encastré en plus ou 1 Verrouillage manuel à dist demi-cylindre encastré apparent huisserie ou 1 Verrouillage manuel à dist. cylindre à profil encastré apparent huisserie	0630-123/01 0646-546 0630-119/01 0630-119/11 0630-119/21 0630-119/02 0630-119/12 0630-119/22
1 Instructions d'option Déverrouillage manuel à distance	0637-999/15



Note:


La livraison des cylindres incombe au commettant.

Le cylindre doit être équipé d'une pièce entraîneuse 8 x 45° commutable.



Types de cylindre		
KABA	1514	—
SEA	1.043.0	—
DOM	2222H ix-5	333H ix-5
ZEISS-IKON	— — —	0040 5040 5532 (L = 40 mm)
KESO	11.014.045 21.014.145 31.014.045	21.214.040 — —
BKS	— — —	3101 NBL31 3301 NBL31 8900 NBL31

Procédure:

1. Assembler le support de déverrouillage selon dessin.

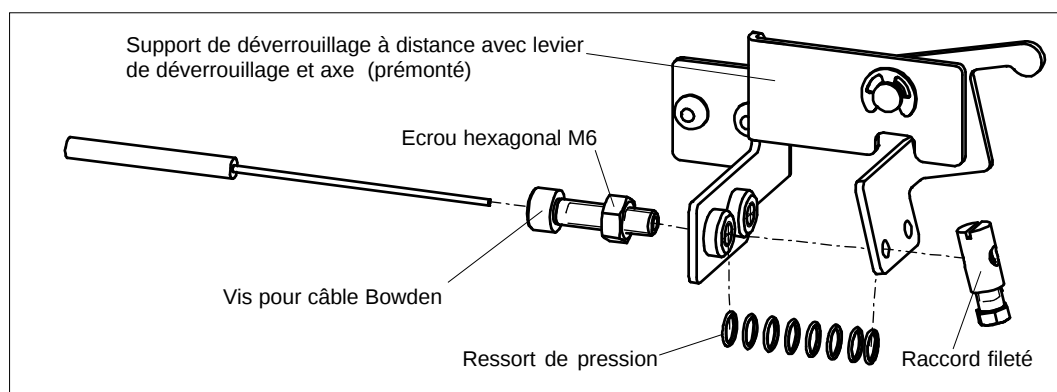

2. Installer le support de déverrouillage dans l'unité automatique et serrer le câble Bowden à l'aide de l'écrou hexagonal.

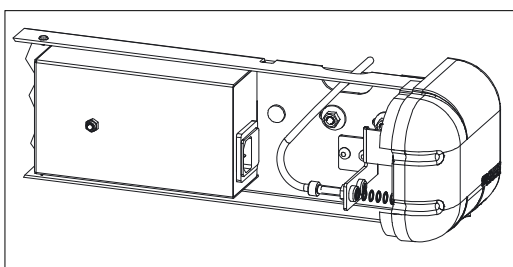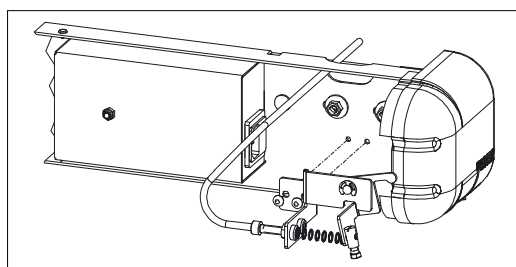

3. Monter l'élément de déverrouillage manuel à distance et le raccorder au câble Bowden du support de déverrouillage.

